


E-Temperature

Monitor your climate

PRODUCTHANDLEIDING
PRODUCT MANUAL
PRODUKTHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATION

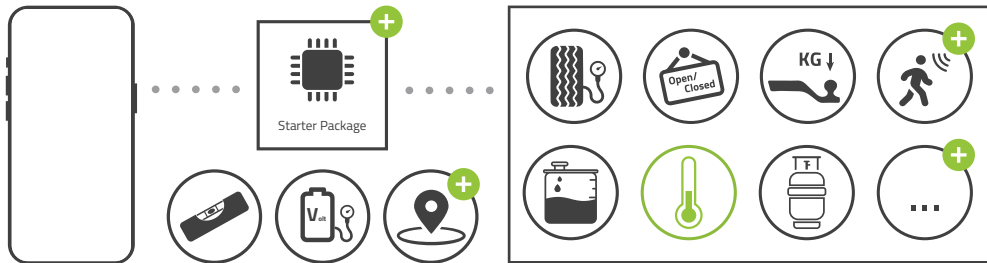




100000000411 v1.0.1 2023-09

E-Trailer B.V.

Treubstraat 27
2288 EH Rijswijk
The Netherlands

info@e-trailer.nl
www.e-trailer.nl



NL	
Voltage	3V
Type batterij	CR2477
Batterijduur	2 jaar
Gewicht	19 g
Afmeting	39 x 39 x 14 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+60°C

GB	
Voltage	3V
Type of battery	CR2477
Duration of battery	2 years
Weight	19 g
Size	39 x 39 x 14 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+60°C


DE	
Spannung	3V
Akku Typ	CR2477
Akku Lebensdauer	2 Jahre
Gewicht	19 g
Größe	39 x 39 x 14 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+60°C

FR	
Voltage	3V
Type de batterie	CR 2477
Durée de la batterie	2 années
Poids	19 g
Dimensions	39 x 39 x 14 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+60°C

NL Inclusief | GB Including
DE Inklusive | FR Inclusif




1x

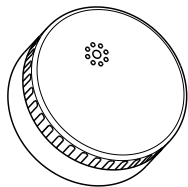

1x

NL Benodigd | GB Needed
DE Erforderlich | FR Requis

1.

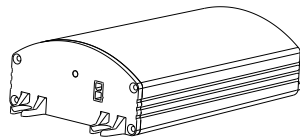


Starter Package




www.e-trailer.nl/app

- NL Gefeliciteerd met de aankoop van uw E-Temperature! Dit heeft u nodig om aan de slag te gaan.
GB Congratulations on the purchase of your E-Temperature! You need this to get up and running.
DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Ihrem E-Temperature! Dies benötigen Sie, um sich an die Arbeit zu machen.
FR Félicitations pour l'achat de votre E-Temperature! Voici ce dont vous avez besoin pour commencer.

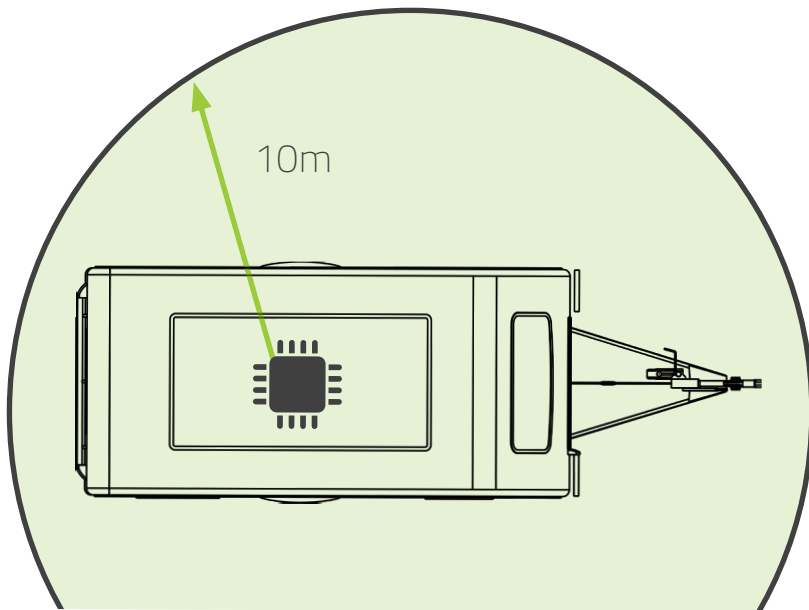


- NL Voordat u begint, dient uw smartphone binnen het bereik van het Starterspakket te zijn.
- GB Before you start, ensure your smartphone is within range of the Starter Package.
- DE Bevor Sie beginnen, muss Ihr Smartphone im Empfangsbereich von das Starterpaket sein.
- FR Avant de commencer, assurez-vous d'être à portée du signal le Pack starter.


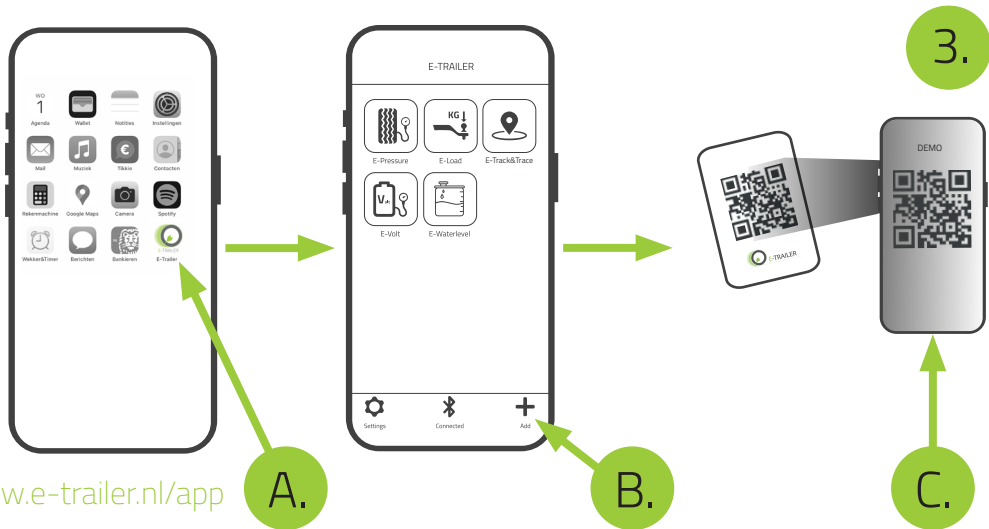


www.e-trailer.nl/app



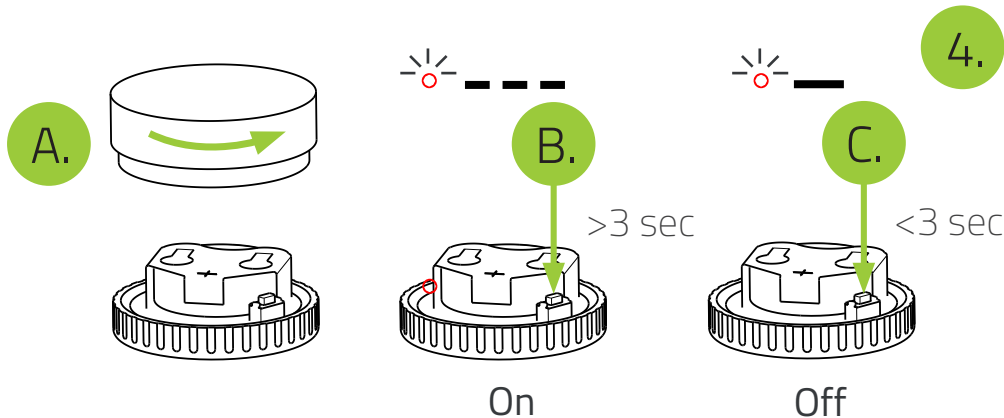

- NL** Open de app (A) en klik op **+** in het hoofdmenu van de app (B). Scan de unieke QR-Code (C) en volg de instructies in de app.
- GB** Open the app (A) and press **+** in the main menu of the app (B). Scan the unique QR Code (C) and follow the instructions in the app.
- DE** Öffnen Sie die App (A) und klicken Sie auf **+** im Hauptmenü der App (B). Scannen Sie den speziellen QR-Code (C) und folgen Sie den Anweisungen in der App.
- FR** Ouvrez l'application (A) et cliquez sur **+** dans le menu principal de l'application (B), scannez le code QR unique (C) et suivez les instructions dans l'application.

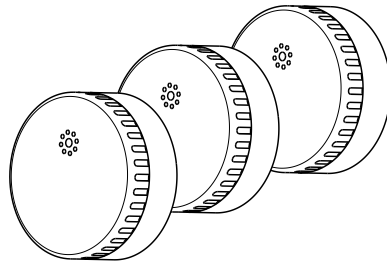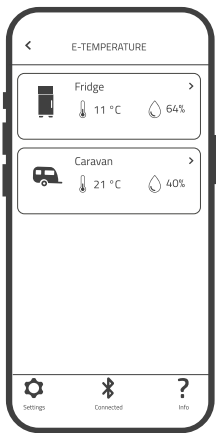


- NL** Draai de E-Temperature open naar rechts (A). Houd de aan- en uitknop minimaal 3 seconden ingedrukt om de E-Temperature in (B) of uit (C) te schakelen. Schakel de E-Temperature uit om de batterijduur te verlengen.
- GB** Twist the E-Temperature open by turning it to the right (A). Press and hold the on/off button for at least 3 seconds to switch the E-Temperature on (B) or off (C) respectively. Please turn off the E-Temperature to improve the battery life.
- DE** Drehen Sie die E-Temperatureinstellung nach rechts (A). Drücken und halten Sie den Ein/Aus-Schalter für drei Sekunden, um den E-Temperature an- (B) oder auszuschalten (C). Schalten Sie E-Temperature aus, um die Batterie zu schonen.
- FR** Tournez le E-Temperature vers la droite (A). Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant au moins 3 secondes pour allumer (B) ou éteindre (C) le E-Temperature. Éteignez le E-Temperature pour prolonger la durée de la batterie.



A.

- NL Ga naar de instellingen  in de app (A) en klik op E-Temperature. Hier kunt u uw E-Temperature personaliseren.
- GB Navigate to settings  in the app (A) and select the E-Temperature. Here you can personalize your E-Temperature.
- DE Wählen Sie in den Einstellungen  der App (A) den Punkt E-Temperature aus. Hier können Sie E-Temperature Ihren persönlichen Wünschen anpassen.
- FR Accédez aux paramètres  dans l'application (A), sélectionnez E-Temperature. Ici vous pouvez personnaliser votre E-Temperature. Vous pouvez ajouter plusieurs E-Temperatures.

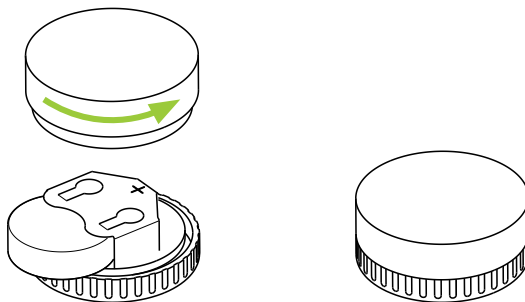

- NL Draai de E-Temperature open naar rechts om de batterij (CR 2477) te vervangen.
- GB Twist the E-Temperature open by turning it to the right to replace the battery (CR 2477) when necessary.
- DE Drehen Sie die E-Temperatureinstellung nach rechts, um die Batterie (CR 2477) auszutauschen.
- FR Tournez le réglage de la température E vers la droite pour remplacer la batterie (CR 2477).